



NÁVOD NA INSTALACI
PRO
TAJIMA FEEL - UNIQ

Příprava podkladu pro Tajima Feel

Vzhled hotové podlahy závisí na kvalitě podkladu. V hotové podlaze budou nerovnosti podkladu viditelné. Abyste se tomuto problému vyhnuli, doporučujeme následující.

Nový betonový podklad

Nové betonové podklady musí být provedeny s bariérou proti vlhkosti a musí být zcela suché a vytvrzené, aby vlhkost nemohla proniknout a poškodit lepidlo nebo vinylové dlaždice. Je nutné provést měření vlhkosti.

Betonové podlahy

Betonové podlahy by měly být strukturálně zdravé, suché, hladké a čisté. Všechny nerovnosti by měly být vyrovnány.

Poznámka: Neinstalujte na písčitých, měkkých površích nebo na místech, kde může vzniknout hydrostatický tlak.

Staré pružné podlahy

- a. by měly být pevné a pevně přilepené k podkladu.
- b. Uvolněné nebo zlomené části by měly být odstraněny a nahrazeny pevným materiálem nebo vyrovnány kvalitní latexovou podložkou.
- c. je třeba důkladně obrousit, aby se odstranil starý vosk, vrstvy pryskyřice a nečistoty, a poté důkladně vyčistit.
- d. Tajima Ambiente musí být instalována s výrobcem schváleným lepidlo


Poznámka: Pokud byla stará pružná podlaha položena na betonové desce v přímém kontaktu se zemí, odstraňte ji.

Pro krásně dokončenou podlahu.


- 1. Zorg zajistí, aby všechna dílčí kola byla v dobrém stavu.**
- 2. Instalace materiálů za správných pracovních podmínek.**
- 3. Používejte pouze lepidlo schválené společností Tajima.**
- 4. Použijte jemný hřeben na lepidlo.**

NÁVOD K INSTALACI TAJIMA FEEL


1. Najděte střed dvou stěn. Spojte křídovou čáru. Křídovou čáru potřete křídou, napněte ji a zatížejte tak, aby na podlaze vznikla křídová čára. Najděte střed křídové čáry. Jen čtverec nebo kus dlaždice jako vodítko, udělejte další šikmou čáru. Tato druhá čára se nachází mezi dvěma bočními stěnami. Zkontrolujte, zda protínající se čáry svírají pravý úhel.

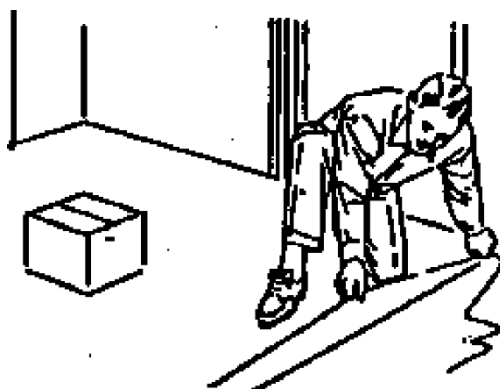


2. Před nanesením lepidla položte zkušebně dlaždice nebo prkna Ambiente od středového bodu k boční a krajní stěně. Pokud zjistíte, že byste jinak museli položit pruh dlaždic o šířce menší než 7 cm, posuňte celou vodící linii probíhající rovnoběžně s touto stěnou o půl šířky dlaždice blíže k protější stěně. Tím se zlepší vzhled podlahy a odpadne nutnost osazovat malé dílce.

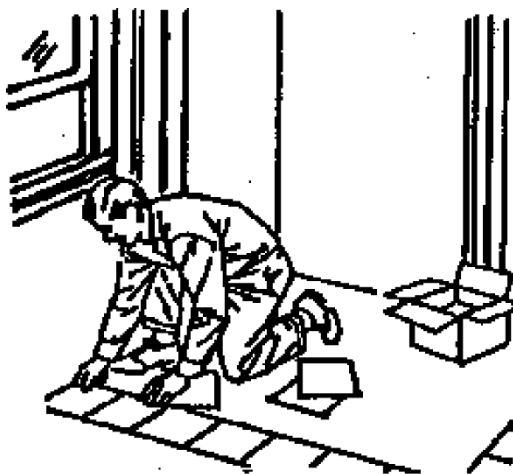


3. Pomocí lepicího hřebenu naneste vrstvu lepidla na čtvrtinu místnosti. Použijte hřeben na lepidlo o tloušťce 2 nebo 3 mm. Postupujte od stěn ke křídovým čarám. Před pokládkou prken/dlaždic nechte lepidlo zaschnout natolik, abyste dosáhli pevného tlaku, aniž by se lepidlo odlepilo od palce. Pokud se prkna/dlaždice položí dříve, než je lepidlo dostatečně suché, může se dostat mezi dlaždice nebo se vsáknout do podkladu, čímž se ztratí dobrá přilnavost.

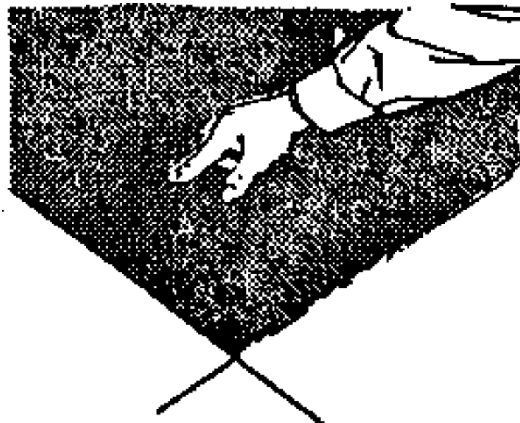

4. Začněte uprostřed a položte každou desku/dlaždici na lepidlo. Ujistěte se, že první desky/dlaždice jsou v jedné rovině s křídovými čarami.

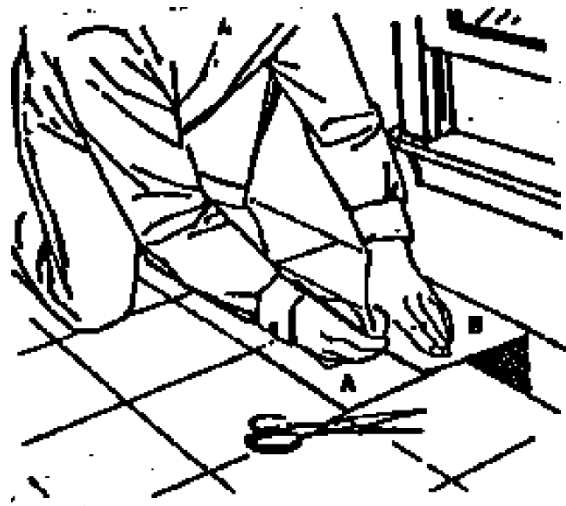

5. Chcete-li umístit hraniční dlaždice, položte volnou dlaždici "A" přesně nad poslední dlaždici v dané řadě. Vezměte další dlaždici "B" a umístěte ji přímo nad dlaždici "A". Dlaždici "A" seřízněte k okraji dlaždice "B". Nyní se uříznutá dlaždice přesně vejde do okrajového prostoru. Postup opakujte pro každou dlaždici zvlášť, dokud není okraj kompletní.

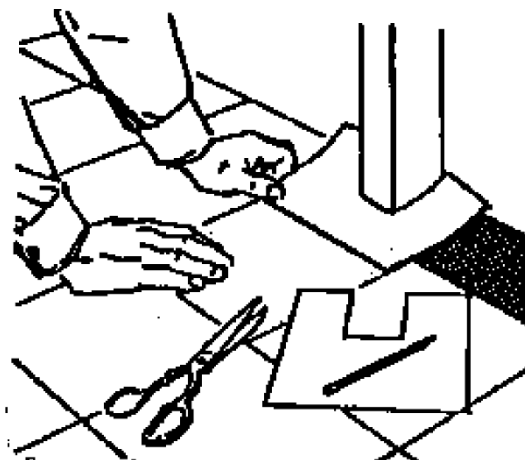

6. Chcete-li kolem překážek umístit okrajové dílky, jednoduše si vytvořte vhodný papírový vzor. Obkreslete jej na dlaždici a vystříhněte. Tajima Ambiente se snadno řeže. Nejprve řezte podél čáry ostrým nožem a poté ji odlomte. Nejprve desky/obklady na několik vteřin zahřejte, aby se lépe řezaly.

Minimální teplota v místnosti by měla být 18 °C a maximální relativní vlhkost vzduchu 75 %. Teplota podlahy by měla být rovněž minimálně 18 °C. Prkna/dlaždice by se měly aklimatizovat v dostatečném předstihu, nejméně 24 hodin, ve stejné místnosti, kde se mají instalovat.