CZ Obecné pokyny

Před zahájením instalace designových podlah si prosím pečlivě přečtěte návod na www.installandclean.com
Dobrá příprava je nezbytná pro bezproblémovou instalaci a je důležitá pro vynikající vzhled podlahy a přilnavost lamel.
Podklad podlahy musí být tvrdý, hladký, čistý, suchý, bez závad a vhodný k danému účelu.
V případě potřeby seškrabte a odstraňte stará lepidla a odstraňte podlahovou vyrovnávací vrstvu. Zkontrolujte, zda je podklad podlahy rovný a bez chemických látek a maziv.
Podlahy Design Floors Click se musí aklimatizovat v místě instalace nebo obdobné oblasti minimálně 24 hodin před instalací, nebo tak dlouho dokud produkt nedosáhhne okolní teploty. Opět platí, že teplota nesmí být nižší než 18°C a nesmí převýšit 27°C.
Podlahy Design Floors Click rozbalte a na denním světle zkontrolujte, zda jsou všechny lamely nebo dlaždice bez viditelných defektů nebo nesrovnalostí v barvě.
Vyrovnejte lamely nebo dlaždice do rovných komínků mimo dosah vytápění, chlazení a dostatečně daleko od oken s přímým slunečním světlem. Tak se dosáhne postupné aklimatizace.
Doporučujeme, abyste vždy používali materiály z jedné výrobní šarže, neboť nemůžeme zaručit shodu šarží.
Prosím pečlivě si přečtěte pokyny pro čištění a údržbu a záruční podmínky na www.installandclean.com

Návod k montáži

OBRÁZEK 1: Doporučené nástroje: • Měřící pásmo • tužka • rýsovací trojúhelník • nůž • ruční váleček • gumové kladivo • dorážecí špalík • distanční vložky pro nastavení řad vůči nerovnoměrné stěně.
OBRÁZEK 2: Aklimatizace při teplotě mezi 18°C a 27°C.
OBRÁZEK 3: Začněte kladením první řady v rohu místnosti po levé straně. Vždy pracujte zleva doprava tak, aby pero směřovalo k vám. Po obvodu pokoje/oblasti musí být mezi poslední lamelou a stěnou zanechána 5 mm mezera.
OBRÁZEK 4: První řadu položte rovně a zacvakněte. Krátkou stranu profilu vložte do konce předchozí lamely a zatlačte. Ke spojení konců se doporučuje použít ruční válec, aby spoje bezpečně zapadly.
OBRÁZEK 5: U posledního kousku meřte poslední lamelu tak, aby se vešla do zbývající mezery. Odřízněte označenou část a koncovou lamelu upevněte stejně jako ty předchozí.
OBRÁZEK 6: Druhou řadu nasaďte stejně jako první: začněte na levé straně a posuňte drážku panelu pod úhlem 25 stupňů nad pero předchozí řady, drážku zacvakněte do pera položením lamely a současným přidržováním první řady.
OBRÁZEK 7: Podél dlouhé hrany se doporučuje použít gumové kladivo, dorážecí špalík nebo kus lamely, abyste zajistili, že je mechanismus pevně zamknutý.
OBRÁZEK 8: Dále připevněte druhou lamelu posunutím drážky nad pero předchozí řady v úhlu 25 stupňů. Levý roh hlavního konce umístěte proti předchozí lamele a potom posuňtě krátkou stranu profilu do hlavního konce předchozí lamely a zatlačte ručním válcem. Opakujte, dokud nedojdete na konec řady.
OBRÁZEK 9: Chcete-li upevnit poslední řadu, musíte ji zpravidla zúžit.

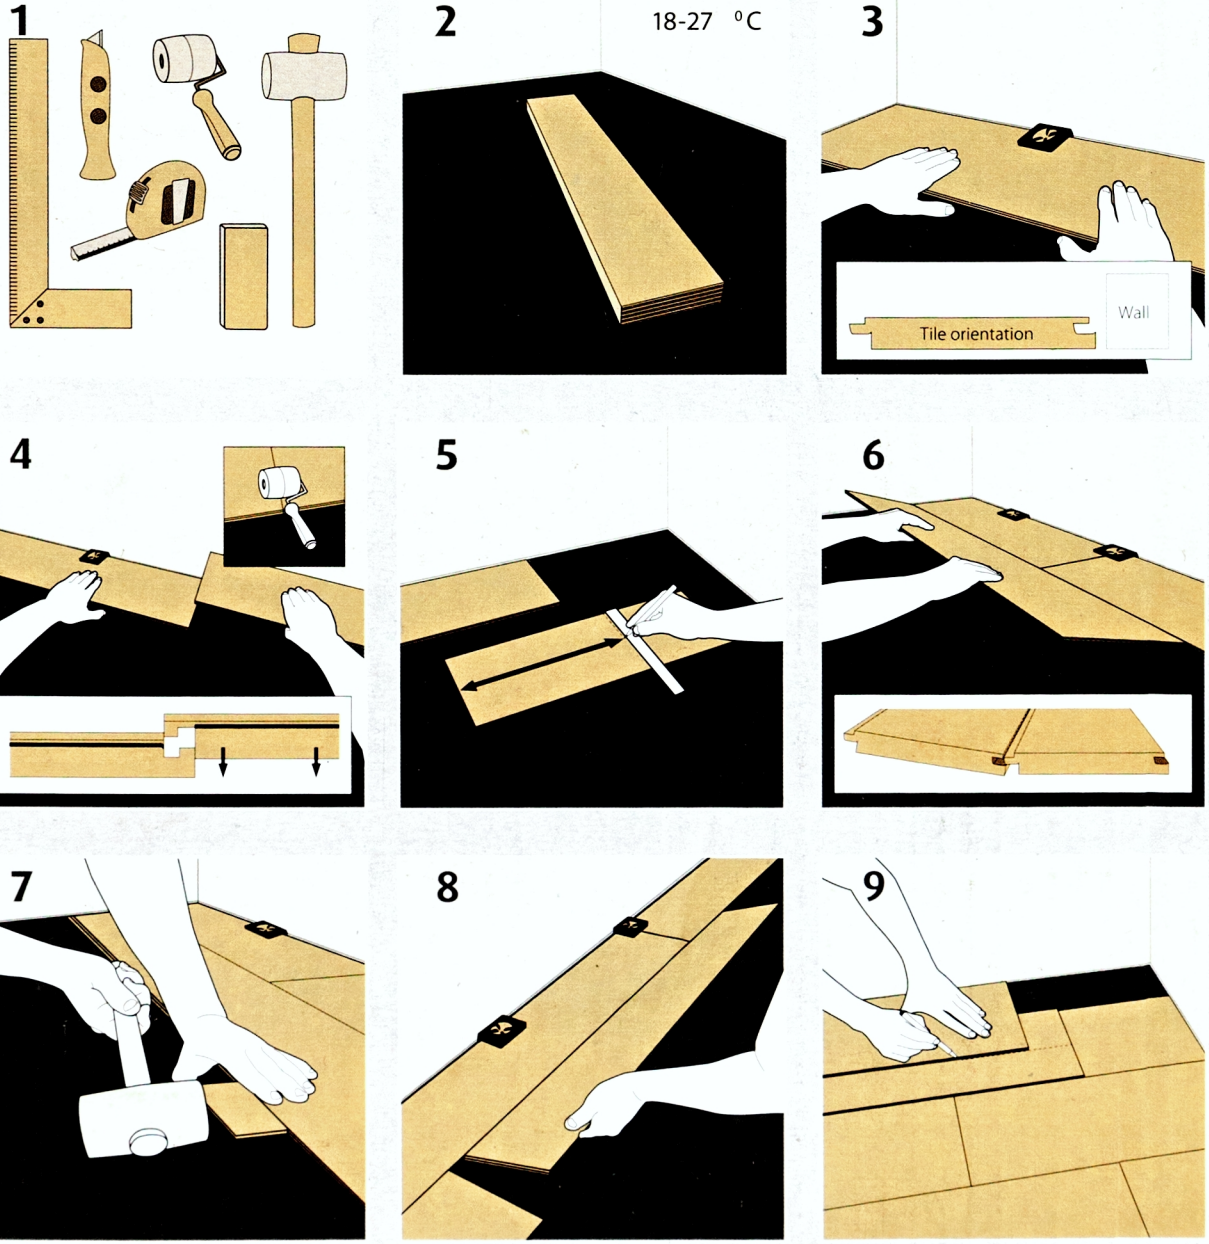
1
2
18-27 °C
3
Tile orientation
Wall
4
5
6
7
8
9